EA988ME-6、EA988ME-15（ローププーラー）取扱説明書

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危　険：間違ったご使用をされますと、けがや死亡事故につながる危険があります。**

● 仕様
- ・能力 … 680kg
- ・ロープ径 … 12.7㎜
- ・本体重量 … 2.9kg
- ・ロープ長 … EA988ME-6：6.10m
  EA988ME-15：15.24m

● 各部の名称

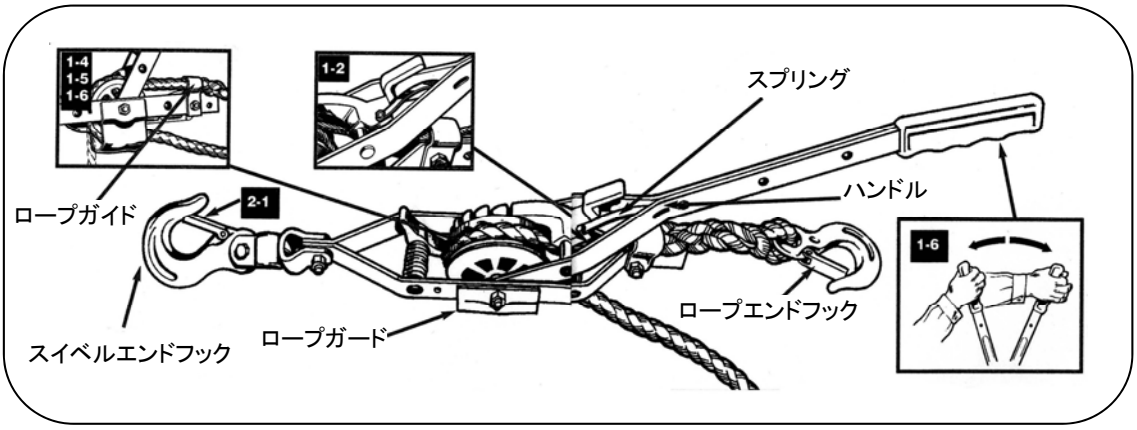

● 使用方法

Ⅰ．ロープの取り付けについて

（一度取り付けたロープは、必要以上に長過ぎない限り、取り外す必要はありません。）
① ハンドルを下図の状態にして、スプリングを押し上げて、送り爪を“UP”の位置にしてください。
② ハンドルを立てて、ロープの端をラチェットホイールに向けて、ロープガイドに通してください。
③ ロープをラチェットホイールの上から、黒いスプリングとラチェットホイールの間を通して、約30㎝ほど下に引っ張り、ラチェットホイールとロープガードの間にぴったりと噛み合うように挿入してください。
④ ロープがガイドの反対側から出てくるまで、ハンドルを前後に繰り返し動かしてください。

⚠ **危険：手や指を可動部に近づけないでください。**

Ⅱ．ローププーラーの設置について

①（Ⅰ）の手順で正しく取り付けられたロープのフックを、荷物に引っ掛けてください。

⚠ **注意：・フックは、荷物の引き上げ・牽引のためにしっかりと取り付けられたアンカーなどに引っ掛けて、はずれ止め金具が安全に閉じているのを確認してください。**
・フックなしでロープを使用する場合は、アンカーなどにしっかり結び付けてください。

② 本体側のフックを、引き上げ・牽引を支えるためにしっかりと取付けられたアンカーなどに引っ掛けてください。

⚠ **注意：はずれ止め金具が安全に閉じているのを確認してください。**

Ⅲ．つり上げ・牽引について

①（Ⅰ）、（Ⅱ）を完了した後、下記のいずれかの方法でロープの緩みを取り除いてください。
- ・ラチェットガードに通したロープの端を、ラチェットホイールにぴったりと噛み合うまで引っ張ってください。
- ・ロープがぴーんと張るまで、ハンドルを前後に繰り返し動かしてください。

② 荷物が動きはじめるとき、フックがしっかりと掛かっているか目視点検してください。

⚠ **注意：・指、衣類、髪などは可動部からできるだけ離しておいてください。**
・ハンドルをしっかりと握っておいてください。
・もしもアンカーなどに荷物を支えることができない徴候が見うけられた場 合は、
（Ⅳ）の操作で張りを解放してください。
ローププーラーを取り外して、代わりのアンカーなどで（Ⅰ）からやり直してください。

③ ハンドルを前後に繰り返し動かして、目的の位置まで荷物を引いてください。

⚠ **危険：決して、延長棒などでハンドルを延長して使用しないでください。**
能力の限界を超えての使用は、重大なけがの原因になります。

Ⅳ．つり下げ・解放について

① 解放する前に、荷物が安全に支えられているか確認してください。
② スプリングを押し下げて、送り爪を“DOWN”の位置にしてラチェットホイールから解放してくだ さい。
③ ハンドルをしっかり握り、スイベルフック側へいっぱいまで引いてください。
止め爪がラチェットホイールから解放されます。
④ ハンドルを“カチッ”と音がするまで戻してください。
⑤ ③、④の操作を繰り返して、お好みの位置までロープを引き出してください。

⚠ **注意：ロープに負荷がかかっていないときは、エンドフックをポールなどにかけるか、**
第三者に引っ張ってもらってください。

操作中は、片方の手でハンドルをしっかりと持ち、もう一方の手はローププーラーから
離しておいてください。

⑥ お好みの位置になったら、ハンドルを動かすのをやめて、両方のフックを取り外してください。
⑦ 保管のため、余分なロープをぐるぐる巻きにしてください。

【 安全のために 】

使用前に取扱説明書をよくお読み下さい。 	使用前に点検し、部品に欠陥があったり、ロープにすり減り・もつれ・よじれ等がある場合は、使用しないで下さい。 	常に引いて下さい。決して押す動作では使用しないで下さい。 	部品･アクセサリーは他社の物を使用しないで下さい。 	適切な強度のあるスリングかアイボルトを使用して下さい。
フックの中央に引っ掛け、必ずはずれ止め金具が閉じた状態で使用して下さい。 	機械部品に指･衣類・髪などが巻込まれないようにして下さい。 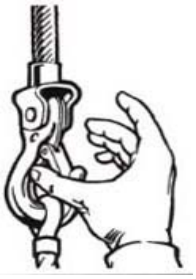	可動部品に手を近付けないで下さい。 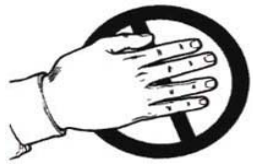	人の昇降や荷物に人を乗せて使用しないで下さい。 	ハンドルを延長して使用しないで下さい。
使用荷重を超えて使用しないで下さい。 	鋭い角の箇所でロープを使用しないで下さい。 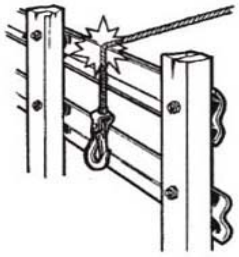	フックの先端に荷物を引っ掛けないで下さい。 	プーラーケーブルの巻き終りを引っ掛けないで下さい。 	機械部品を改造しないで下さい。 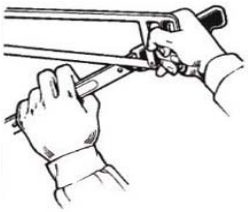

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL.06-6532-6226 FAX.06-6541-0929